



GDC-400H


Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600
 Utgåva : U1.3, Mars 2008
 Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8
 : IPLDK-20: 3.8
 Gäller för : GDC-400H
 Av : Olle Sjögren

Viktigt!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **43** är inte fasta utan kan ändras. I systemet med anknyningsnummer i t.ex. 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för erät system.

HANDENHET GDC-400H

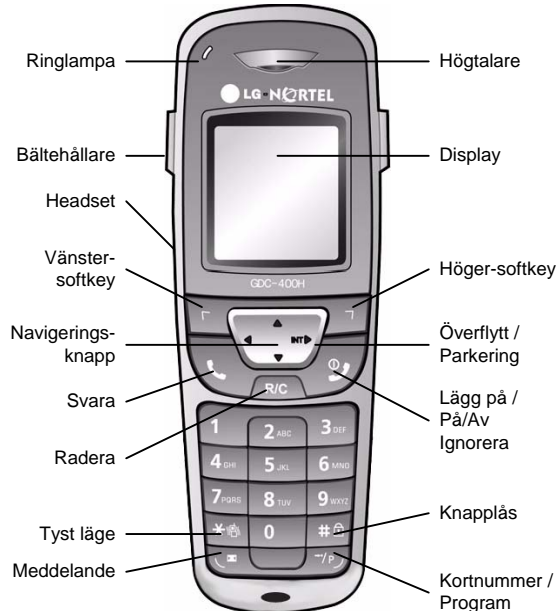

Not. Tre av knapparna har dubbelfunktioner. Ett kort tryck aktiverar den första funktionen och ett långt tryck, längre än en sekund (>1s), aktiverar den andra. Detta gäller för knapparna [Överflytt, Parkering], [Lägg på, På/Av] och [Kortnummer, Program].

STARTA & STÄNGA AV

Starta och stänga av

- Håll nere RÖD (☎) längre än en sekund

RINGA

Svara och lägga på

- Svara med GRÖN (☎) och lägg på med RÖD (☎)

Ringa

- Tryck på GRÖN (☎)
- Slå 0
- Slå telefonnummer

Not. Det är även möjligt att direkt slå 0 + nr och därefter trycka ☎.

Not. Om du ska ringa ut via SIP-linjer skickas numret först om ingen siffra slagits inom 5 sekunder eller då du trycker #.

ÅTERURRINGNING

Återuppringning

- Tryck ▲
- Bläddra med ▲ eller ▼
- Tryck GRÖN (☎) för att ringa det nummer som visas

KNAPPLÅS

Aktivera knapplås

- Håll nere ☎ längre än en sekund

Ta bort knapplås

- Tryck på UNLOCK därefter OK

SEKRETESS

Aktivera eller ta bort sekretess

Sekretess kan endast aktiveras då du är uppkopplad. När sekretess är aktiverad visas texten MUTE i displayen.

- Tryck på OPTION, ▼ och OK

TYST LÄGE (SILENT ON/OFF)

I tyst läge är alla telefonens signaler avstängda och symbolen ☎ visas i displayen. Tyst läge kan kopplas in/ur genom att hålla nere ☎, i minst 1 sekund då telefonen är i viloläge.

VOLYM

Ändra samtalsvolym

Samtalsvolymen kan endast ändras då du är uppkopplad.

- Välj nivå (1-7) med ▲ eller ▼
- Spara med OK

KLOCKA

Ställa in datum och tid

- Tryck på MENU, välj PHONE SETTINGS och tryck OK
- Välj CLOCK och tryck OK
- Ange datum i formatet DDMMÅÅ och tryck OK
- Ange tid i formatet TTMM och tryck OK

RINGSIGNAL

Ändra ringsignal

- Tryck på MENU, välj IMAGES & SOUNDS och tryck OK
- Välj SOUNDS och tryck OK
- Välj för vilken typ av anrop ringsignalen ska ändras:
 - Internal Ring (Interna samtal)
 - External Ring (Externa samtal)
- Välj RINGING TYPE och tryck OK
- Välj ringsignal (1-9) med ◀ eller ▶ och spara med OK

Ändra ringsignalsvolym

- Tryck på MENU, välj IMAGES & SOUNDS och tryck OK
- Välj SOUNDS och tryck OK
- Välj för vilken typ av anrop volymen ska ändras:
 - Internal Ring (Interna samtal)
 - External Ring (Externa samtal)
- Välj VOLUME och tryck OK
- Välj nivå (1-9) med ◀ eller ▶ och spara med OK

VIBRATOR och/eller RINGSIGNAL

Välja vibrator och/eller ringsignal

- Tryck på MENU, välj IMAGES & SOUNDS och tryck OK
- Välj SOUNDS och tryck OK
- Välj RINGING MODE och tryck OK
- Välj ring/vibratorläge med ◀ eller ▶:
 - By Ring (Endast ringning)
 - No Sound (Tyst, ingen vibrator)
 - By Vibrator (Endast vibrator)
 - Ring and Vib (Ringning och Vibrator)
 - Ring after Vib (Vibrera först och ring sen)
- Spara med OK

PARKERA ETT SAMTAL

Parkera ett externt samtal

- Tryck på INT ▶ (>1s) och därefter GRÖN (☎)

Ta tillbaka ett parkerat samtal

- Tryck på GRÖN (☎) och därefter INT ▶ (>1s)

Not. Om samtalet inte tas tillbaka kommer det automatiskt att återringa efter 30 sekunder.



GDC-400H

Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600
Utgåva : U1.3, Mars 2008
Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8
IPLDK-20: 3.8
Gäller för : GDC-400H
Av : Olle Sjögren

SAMTALSLISTOR

Visa samtalslistor

- Tryck MENU, välj CALL REGISTER och tryck OK
- Välj vilken lista du vill visa:
 - Missed Call (Missade samtal)
 - Received Call (Besvarade samtal)
 - Dialed Call (Uppringda nummer)
- Tryck OK
- Tryck OPTION och välj aktivitet:
 - Details (Datum, tid och antal)
 - Save in Phbk (Spara i telefonbok)
 - Delete (Radera)
 - Call (Ring upp)
- Tryck OK

KORTNUMMER

Lagra och ändra kortnummer

- Tryck på GRÖN (☎) och därefter INT ►
- Tryck på ➔ och ange kortnummer plats (000 - 099)
- Slå telefonnumret
- Tryck på INT ►
- Mata in en text med nedanstående koder
- Tryck på INT ► och avsluta med RÖD (☎)

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32	F = 33	G = 41
H = 42	I = 43	J = 51	K = 52	L = 53	M = 61	N = 62
O = 63	P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81	U = 82
V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93	Z = 12	. = 13	, = *3
: = *2	Blank = *1	0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	
4 = 40	5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90	

Använda ett kortnummer

- Tryck på GRÖN (☎)
- Tryck på ➔ och slå aktuellt kortnummer (000 - 099)

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling

- Tryck på GRÖN (☎) och slå 54
- Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - Direkt
 - Vid upptaget
 - Vid ej svar
 - Vid upptaget och ej svar
 - Externt direkt (Obs! Destinationen = kortnr)
 - Externt vid ej svar (Obs! Destinationen = kortnr)
- Ange destination

Ta bort en vidarekoppling

- Tryck på GRÖN (☎) och slå 59 eller 54#

RÖSTBESKED

Spela in ett röstbesked

- Tryck på GRÖN (☎), INT ► och slå 61
- Tryck # och tala in ditt meddelande
- Tryck på RÖD (☎)

Aktivera ditt röstbesked

- Tryck på GRÖN (☎) och slå 54
- Ange när röstbeskedet ska användas:
 - Direkt
 - Vid upptaget
 - Vid ej svar
 - Vid upptaget och ej svar
- Tryck #

Koppla ur ditt röstbesked

- Tryck på GRÖN (☎) och 59 eller 54#

Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du har fått ett meddelande visas ☒ brevsymbolen i displayen.

- Tryck på GRÖN (☎) och därefter ☒
Det senast inspelade meddelandet kommer nu att spelas upp. För att radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar:
INT ► (>1s)– Spela upp nästa meddelande
R/C – Radera befintligt meddelande och lyssna på nästa
☒ - Repetera aktuellt meddelande

Not. Brevsymbolen ☒ uppdateras inte i realtid. Detta innebär att det ibland tar en stund innan denna symbol tänds.

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

- Tryck på INT ►
- Slå anknyningsnummer
- Invänta svar från den uppringda anknyningen eller lägg på direkt

Not. Om ingen svarar på anknyningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på INT ► eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med 7 + anknyningsnumret.

HÄNVISNINGSTEXT

Aktivera hänvisning

- Tryck GRÖN (☎), INT ► och slå därefter 51
- Välj hänvisningstext genom att slå 2 siffror
 - LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
 - SEMESTER TILLBAKA DD:MM
 - TILLBAKA KL TT:MM
 - TILLBAKA DEN DD:MM
 - UTE
 - RING XXXXX (Telefonnummer max 17 siffror)
 - FINNS PÅ ANKN XXX (Anknyningsnummer)
 - UPPTAGEN TILL KL TT:MM
 - SJUK
 - BORTREST
- För att använda talsvarshänvisning tryck ➔, hoppa annars över detta steg
- Tryck på INT ►

Hänvisning: Om en hänvisning är aktiverad innebär det att interna anropare kan läsa ditt meddelande och externa anropare kopplas vidare.

Talad hänvisning: Röstkortet läser upp hänvisningen för externa anropare som därefter kan lämna ett meddelande. Om en talad hänvisning är aktiverad visas en * i displayen.

Ta bort en hänvisning

- Tryck på GRÖN (☎) och 53 eller 54#

HOT-DESK

Logga in

- Tryck GRÖN (☎), ange din behörighetskod och tryck #

Logga ut

- Tryck GRÖN (☎), INT ► och därefter **
- Välj vidarekopplingstyp med ▲ eller ▼.
Ingen vidarekoppling
 - Till anknyning XXX
 - Till Mobile Extension
 - Till kortnummer 000
 - Till Voice Mail grupp
 - Till Röstbrevlåda
- Tryck på INT ►




GDC-400H

Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600
 Utgåva : U1.3, Mars 2008
 Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8
 : IPLDK-20: 3.8
 Gäller för : GDC-400H
 Av : Olle Sjogren

ANVÄNDARMENYN

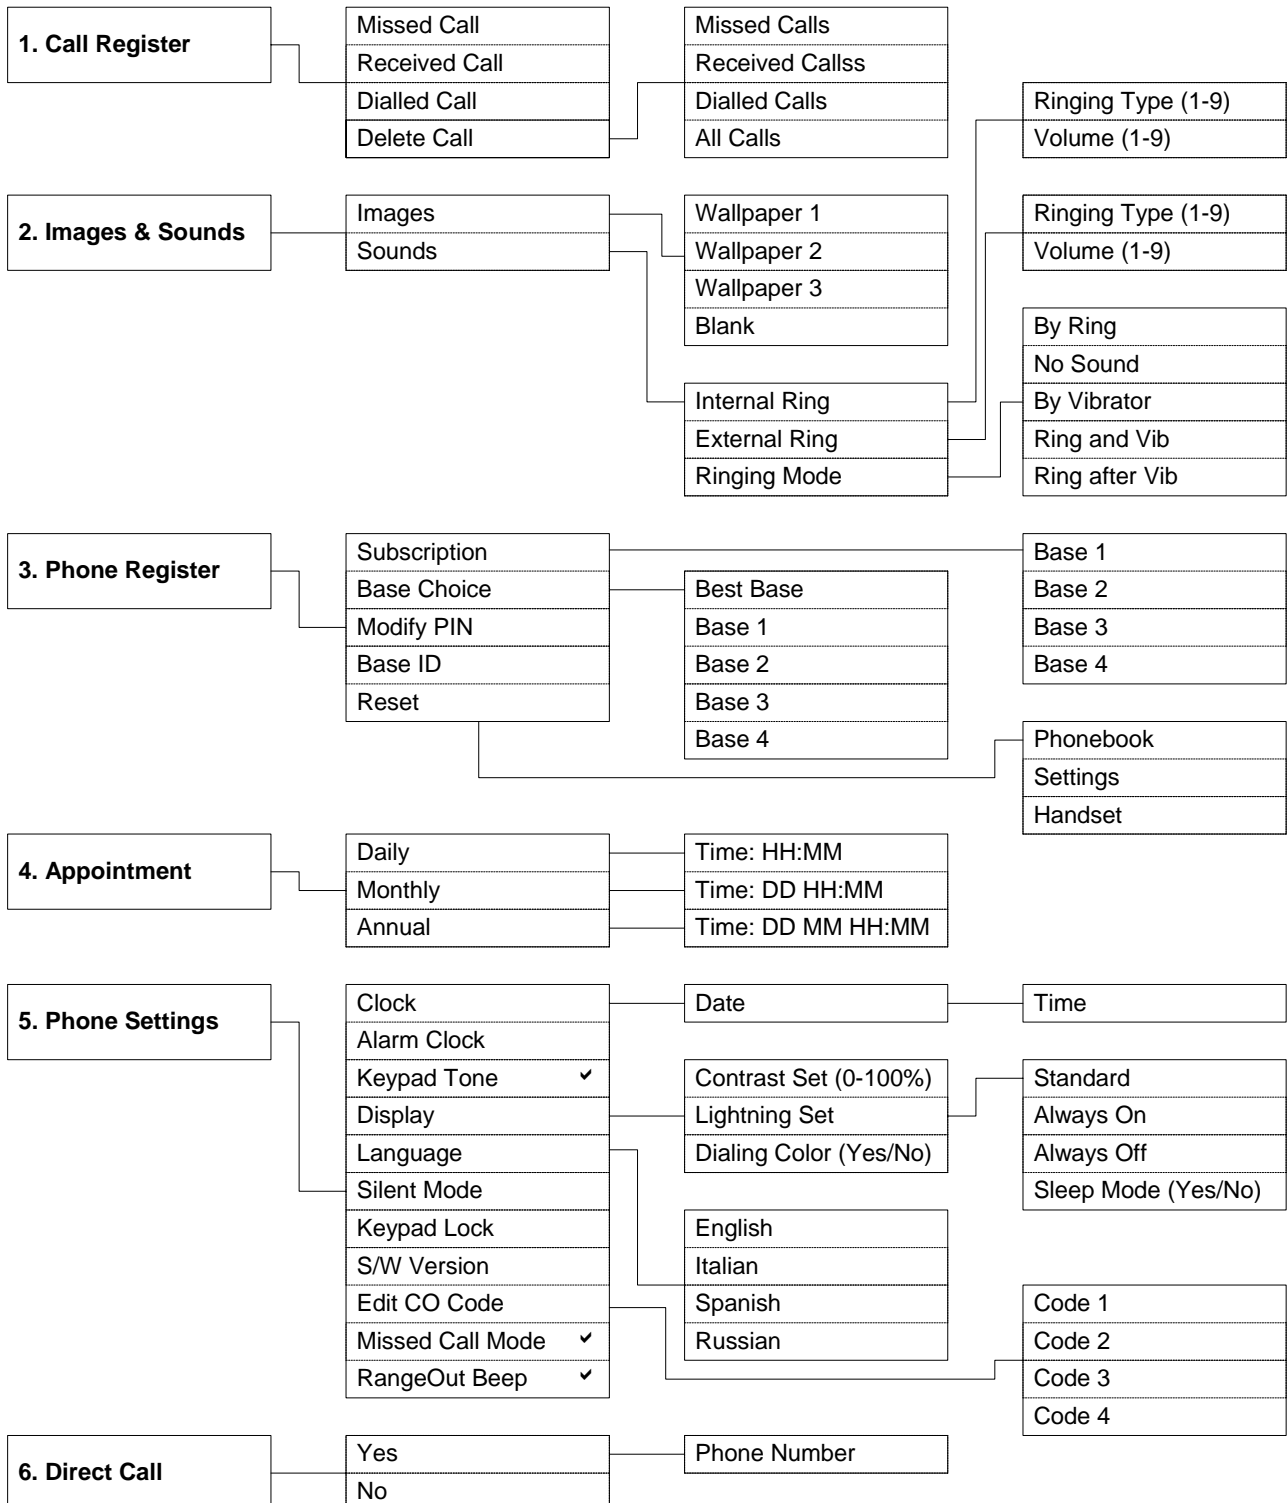

Copyright © 2000 – 2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade.
 Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom ab lämnar ingen garanti gällande innehållet i detta dokument.

Licencia telecom ab
 Slaggbacken 9
 171 53 SOLNA
 Sweden
 Telefon : +46 8 470 74 00
 Telefax : +46 8 470 74 50
 E-mail : olle.sjogren@licencia.se
 Webb : <http://www.licencia.se/>